



Central de monitoramento para proteção de motobombas submersíveis.

Detalhes Técnicos do Produto

	WW Monitor
Modelo	WW Monitor
Código	87132429-00
Alimentação L - N	90 - 240 V CA
Frequência	50 - 60 Hz
Consumo máximo	3 W
Corrente máxima no contato de saída S/S1	10 A
Tensão máxima no contato de saída S/S1	250 V AC
Tensão máxima de saída para os sensores de umidade	12 V CC
Sensibilidade dos sensores de umidade	10 K Ω a 700 K Ω
Tensão nominal de isolamento (Ui)	1500 V
Grau de proteção	IP41
Seção dos fios condutores (mínima-máxima) - Fio	0,5-2,5 mm ²
Fixação	Trilho DIN
Temperatura de operação	0 a 50 °C
Umidade relativa	0 a 85%
Distância máxima entre os sensores e a central	100 m
Proteção	Fusível 0,5 A
Posição de montagem	Sem restrições
Peso	370 g
Tolerância a níveis de ruídos	IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-11
Sinalização	LCD
Saída	Contato seco (abre quando ocorre superaquecimento e/ou entrada de umidade).

Principais Características

- Monitoramento e controle dos sensores das motobombas submersíveis
- Proteção contra superaquecimento do motor elétrico
- Proteção contra presença de umidade e/ou água no interior do motor elétrico

Importante

- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410.
- Consulte o Manual de Instruções para outros cuidados operacionais.


Informações para Pedido

Modelo	Código	Preço (R\$)	IPI (%)*
WW Monitor 90-240 V CA	87132429-00	1.953	15

*Percentual sujeito a alteração.

Dimensões

Unidades de medida em milímetros (mm).

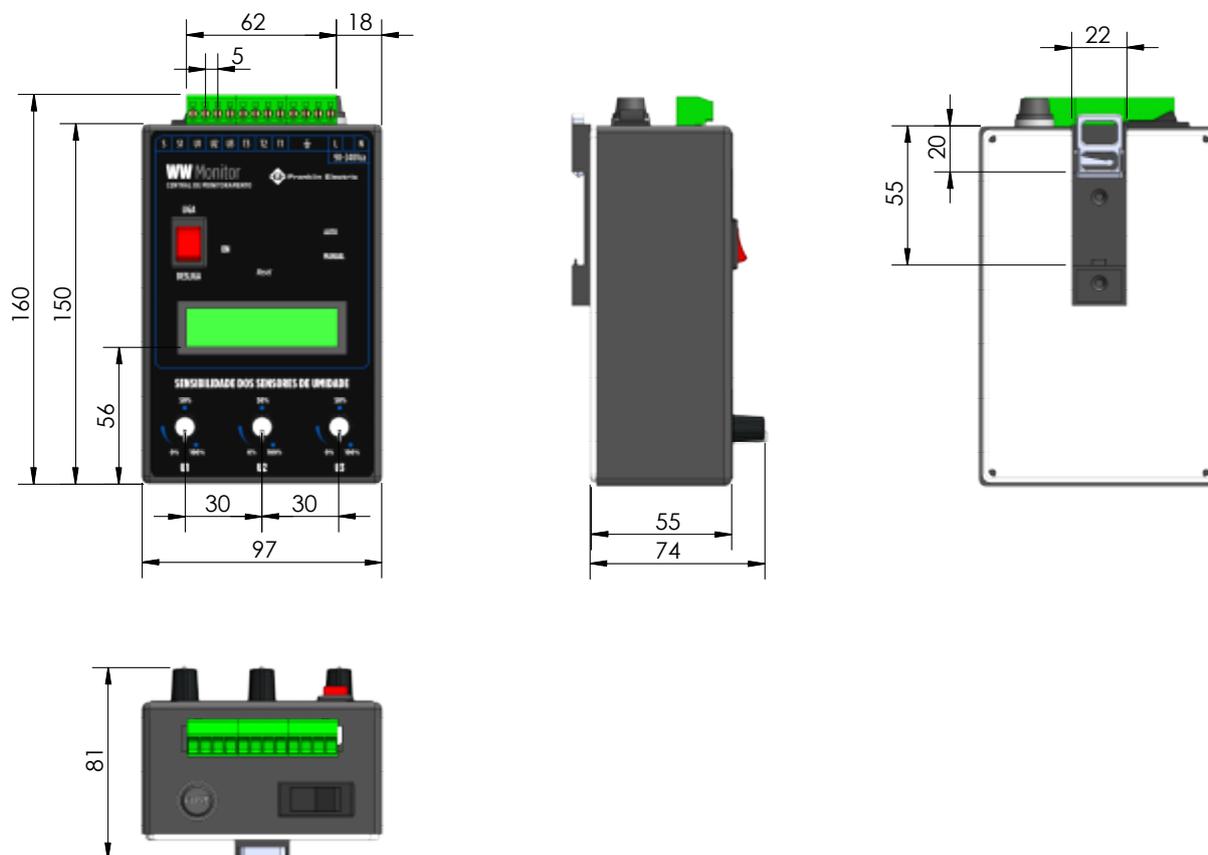

Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrazil@fele.com



Franklin Electric

franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas Ltda.
Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Filiais

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 75 4009-9444
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com